


フロントドア 交換方法

●生体を別の容器に移し、電気製品を取り外してから行ってください。


※ガラスが破損しているフロントドアを外す場合は、ケガをしないよう注意してください。

- ①トップカバーを外し、外したいドアを開く。
- ②図の矢印の部分を押さえながら、片手で真上にドアを持ち上げるようにして、ドア下の差し込み部を外す。

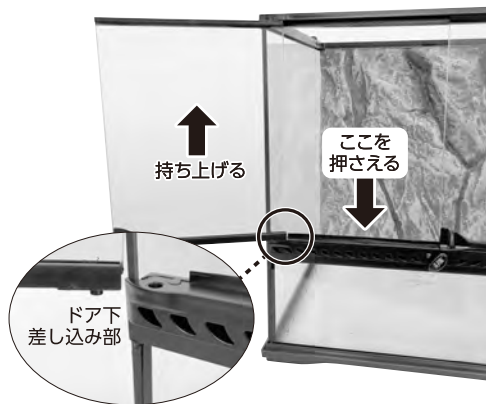

- ③ドア上の差し込み部を外す。

- ④逆の手順で、新しいドアを上部からケージに差し込み、取り付ける。

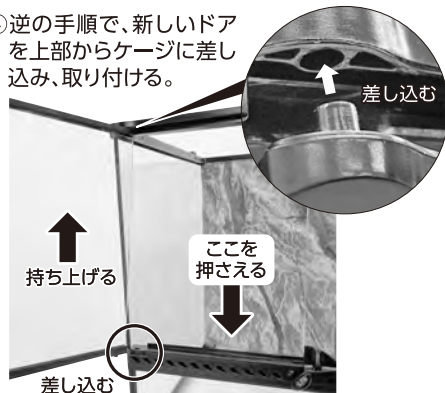

動画での
交換方法は
こちら

