


フロントロック 交換方法

●生体を別の容器に移し、電気製品を取り外してから行ってください。



- ① トップカバーを外し、左右のドアを全開にする。
- ② 図のツメを両端から押し上げて外し、ベンチレーションカバーを取り外す。(ケージのサイズにより、ツメの数が異なります。)


※ドアを全開にしないと、ベンチレーションカバーは外せません。

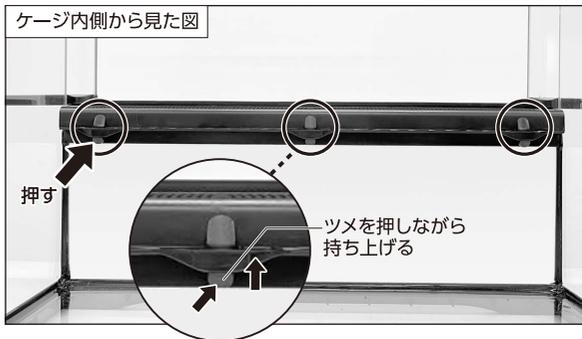

〈バネが折れている場合〉バネのみを交換します。

- ③ ケージ内側にバネが残っていたら取り除く。
- ④ 新しいバネを図のようにロックパーツBに引っかけて、ケージ本体のピンにリング部を押し込む。
- ⑤ ベンチレーションカバーをしっかりとケージに差し込む。



※ピンが折れている場合は、交換できません。

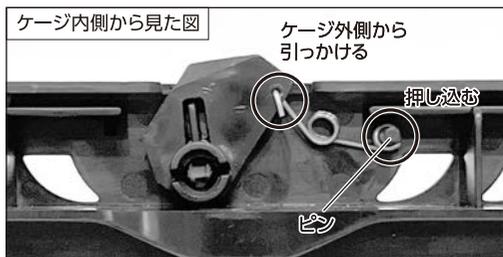

〈ロックパーツが破損している場合〉フロントロック全体を交換します。


- ③ 破損しているロックパーツをすべて取り外す。
- ④ 新しいロックパーツBのバネのリング部をケージ本体のピンに差し込む。

ケージ内側から見た図

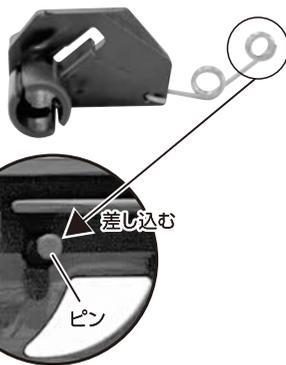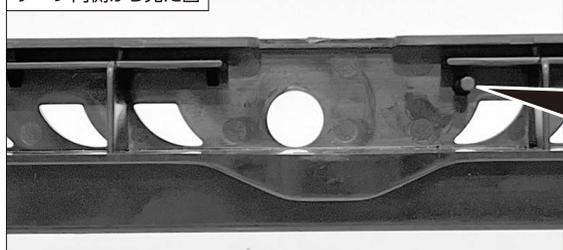

- ⑤ ロックパーツBを図の位置にして押さえ、ケージ外側からロックパーツAを図の向きにカチッと音がするまで差し込む。

- ⑥ ベンチレーションカバーをしっかりとケージに差し込む。

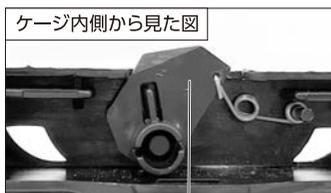

ロックパーツB



ロックパーツA



動画での交換方法は
こちら