


トップカバーロックノブ 交換方法

●生体を別の容器に移し、電気製品を取り外してから行ってください。

①ロックノブを90°回した状態で真上に持ち上げる。




②写真の向きに倒してロックノブを取り外す。

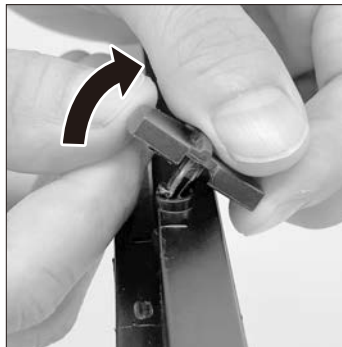

③本体上枠の穴に、新しいロックノブをまっすぐ差し込む。

※指をはさまないように注意してください。

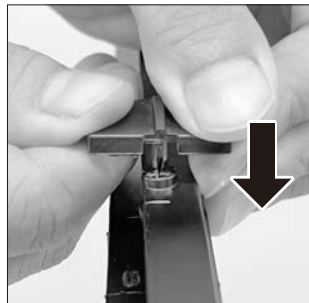

※差し込み部が折れ、上枠の穴の中に残っている場合は、新しいロックノブを取り付けることはできません。



動画での
交換方法は
こちら

