

## ドレインセット交換方法

1. チューブをドレイン受けの排水口に、15mm以上差し込む。

※差し込みが足りないと、水漏れの原因になります。



2. エルボーコネクタを取りつける位置を決め、チューブを切る。



3. エルボーコネクタからエルボーナットを外し、チューブに差し込む。



4. エルボーコネクタにチューブを奥まで差し込み、できる限り強くエルボーナットを締める。



5. エルボーコネクタのもう片方にも、同様にチューブを差し込みエルボーナットを締める。




6. タップバルブのナット側にチューブを差し込み、できる限り強くナットを締める。



7. ケージ底の穴の周囲表裏の、ごみや油分等を拭き取る。


※ガラス表面にほこりやごみ等が付着していると、ドレインが密着せず水漏れの原因となります。

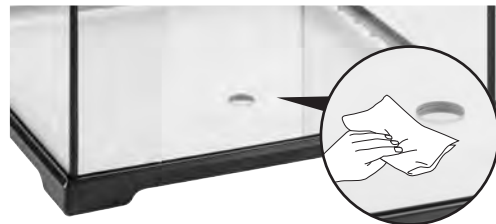

8. ドレイン受けの溝にOリングが正しく取り付けられていることを確認し、ケージ底の穴の下に配置し、内側からドレインキャップをできる限り強く締めこむ。

※Oリングがずれていないか確認してください。

※ドレインキャップとガラスの間に隙間ができていないか確認してください。

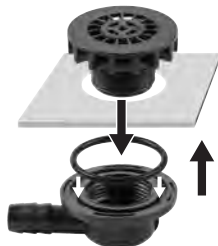

9. ドレイン、エルボーコネクタ、タップバルブが正しく取り付けられていることを確認したら、水漏れの確認を行う。タップバルブのcockを閉め、ケージ内に通気口の下まで水をはり、24時間経過しても各部から水漏れがないかを確認する。



10. 水漏れがなければ、cockを開き排水する。

- 小さい粒の床材を使用すると、ドレインやチューブに詰まる場合がありますので、大きめの粒サイズの床材を使用するか、ドレインキャップに目の細かいメッシュ等を被せることをおすすめします。
- エルボーコネクタを取りつけなくてもご使用いただけます。
- タップバルブの排水側にホースを取り付けたい場合は、内径12~13mmのものをご使用ください。